

Infos zu Massekochplatten



Höhe des Edelstahl-Überfallrandes:

EGO-Bauserie 12 (z.B. 12.14453.194)

EGO-Bauserie 13 (z.B. 13.14453.040)



Einkreis-Blitzkochplatten

z.B. 12...263.02, 12...263.24 und 13...254.02 können durch 7-Takt-Blitzkochplatten ersetzt werden:



Energiesteuerung

Klemme 1 und 2 sowie 4 und 3 überbrücken

4-Takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.

EGO - Schaltungsbeispiele



7-Takt-Kochplatte, -Blitzkochplatte, -Strahlheizkörper/ mit 7-Takt-Schaltung

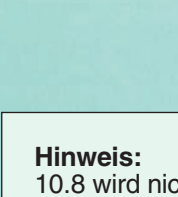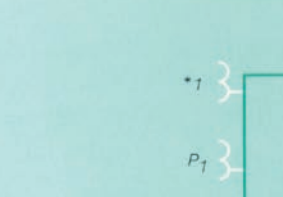

Hinweis:
10.8 wird nicht mehr gefertigt, bitte durch 10.7 ersetzen.

*Restwärmanzeige bei Strahlungsheizkörpern und Signalkontaktanschluss siehe am Ende

7-Takt-Kochplatte und -Blitzkochplatte/ mit 4-Takt-Schaltung

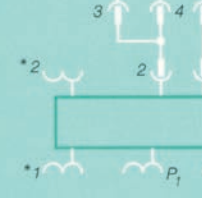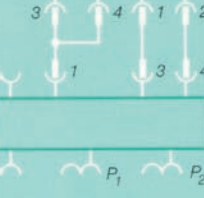

7-Takt-Kochplatten: Bei Verwendung von Energieregeln: Brückung von 1 auf 2 und von 3 auf 4



* Signalkontaktanschluss siehe am Ende

Automatik-Kochplatte/ mit Kapillarrohrregler 76.01/76.71/76.77







* Signalkontaktanschluss siehe am Ende

Zweikreis-Strahlungsheizkörper/ mit Energieregler mit Aufsatzschalter 50.47

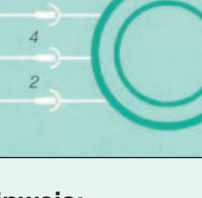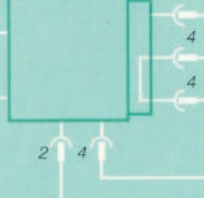

*Restwärmanzeige bei Strahlungsheizkörpern und Signalkontaktanschluss siehe am Ende

Zweikreis-Strahlungsheizkörper/ mit Energieregler mit Aufsatzschalter und Ankochoautomatik 80.22

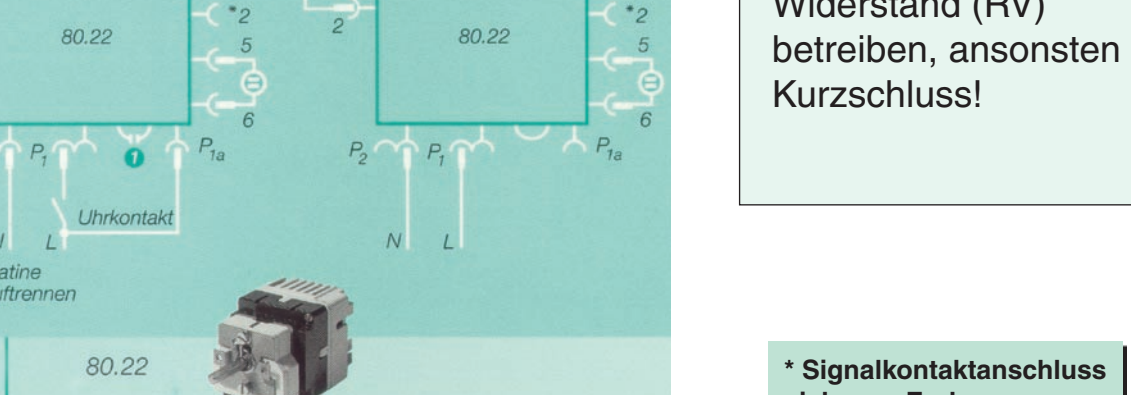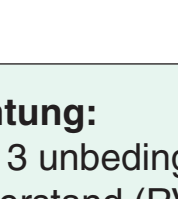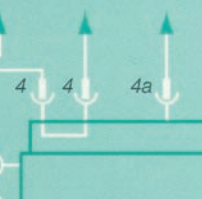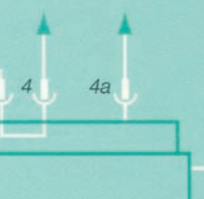


Hinweis:
10.12 wird nicht mehr gefertigt, bitte durch 80.13 ersetzen.

Achtung:
80.13 unbedingt mit Widerstand (RV) betreiben, ansonsten Kurzschluss!



* Signalkontaktanschluss siehe am Ende

Energieregler 50.37/ 50.17 für stufenlos einstellbare Blitzkochplatten, Kontaktheizkörper, Strahlungsheizkörper und Blitzstrahlungsheizkörper.




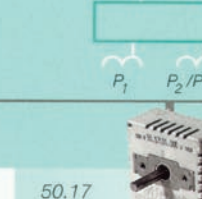


* Signalkontaktanschluss siehe am Ende

Energieregler Bauserie 50.37 mit Energieregler Bauserie 50.17 austauschbar.

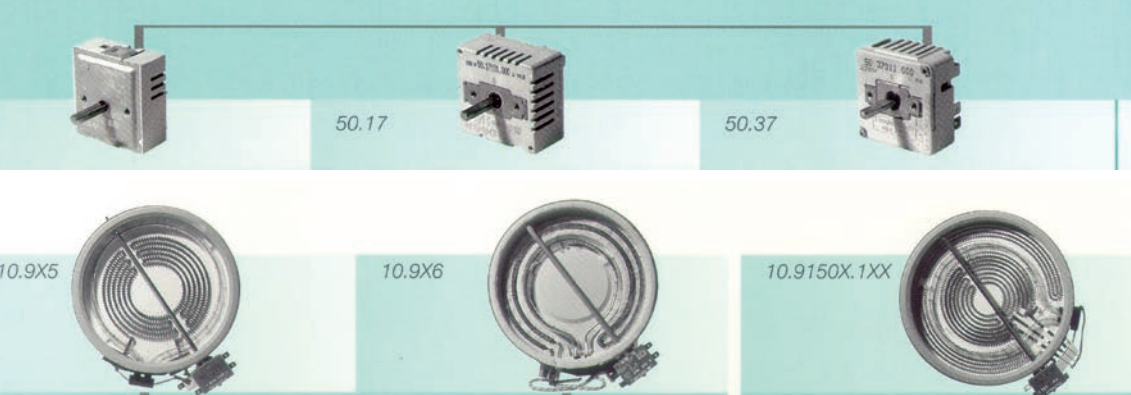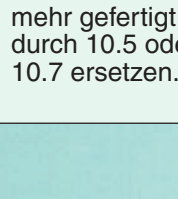


Hinweis:
10.8 wird nicht mehr gefertigt, bitte durch 10.5 oder 10.7 ersetzen.

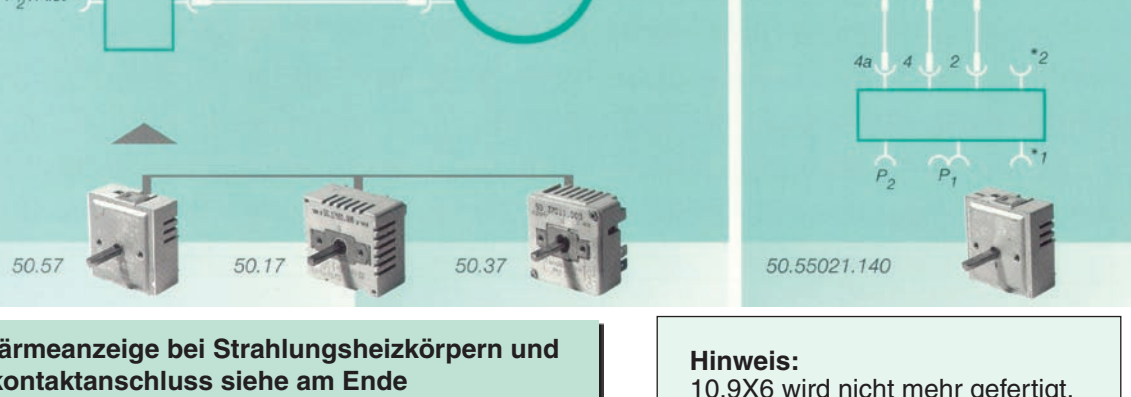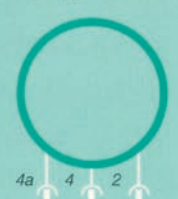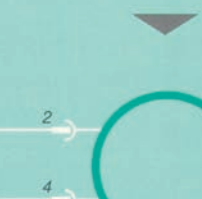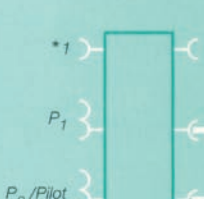

*Restwärmanzeige bei Strahlungsheizkörpern und Signalkontaktanschluss siehe am Ende


Hinweis:
10.9X6 wird nicht mehr gefertigt, bitte durch 10.9X5 ersetzen.

Kapillarrohrregler 76.03 für Automatik-Kochplatten, Automatik-Kontaktheizkörper und Automatik-Strahlungsheizkörper.

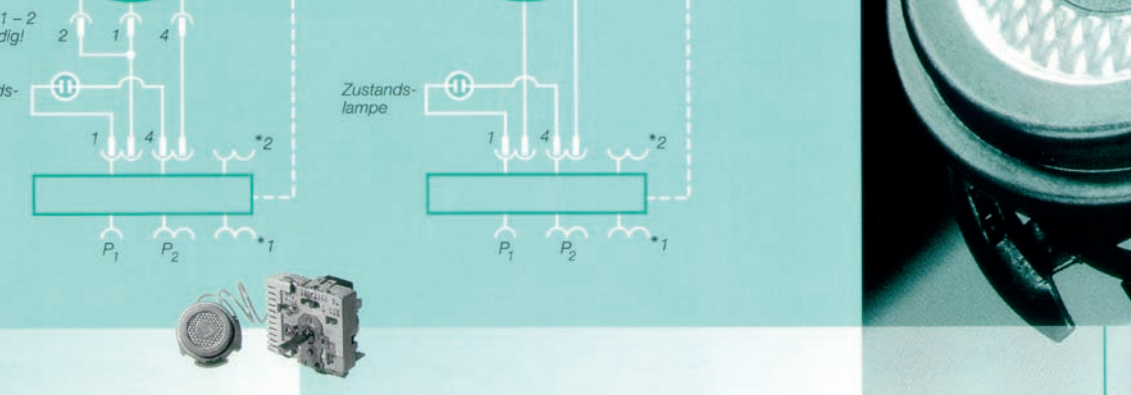

* Signalkontaktanschluss siehe am Ende





Mehrkreis-Strahlungsheizkörper

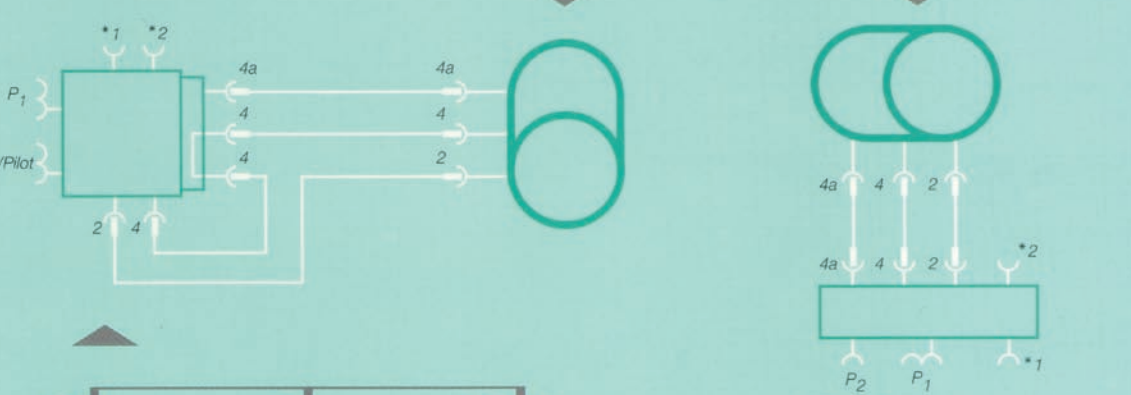


*Restwärmanzeige bei Strahlungsheizkörpern und Signalkontaktanschluss siehe am Ende

Hinweis:
10.8 wird nicht mehr gefertigt, bitte durch 10.5 oder 10.7 ersetzen.

Restwärmanzeige

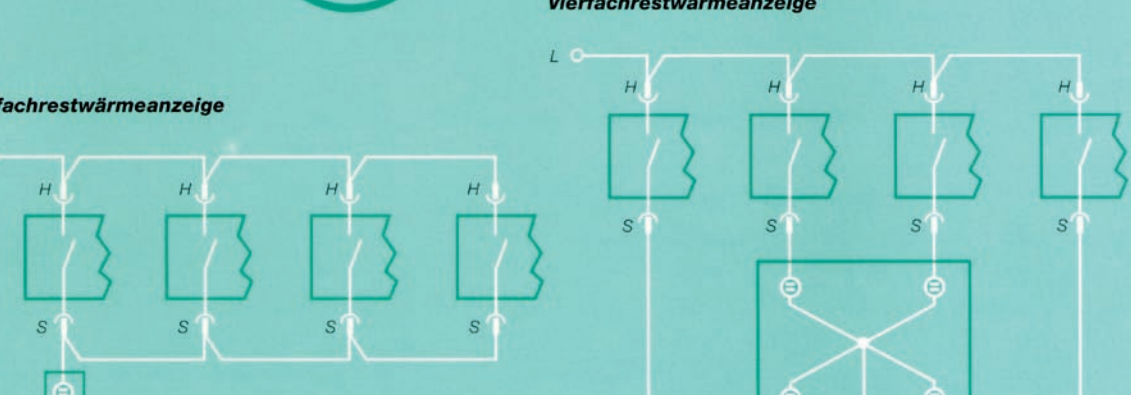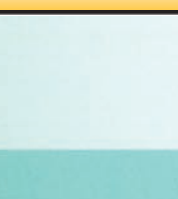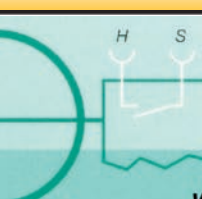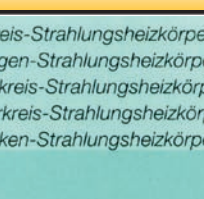

Anschluss der Signalkontakte

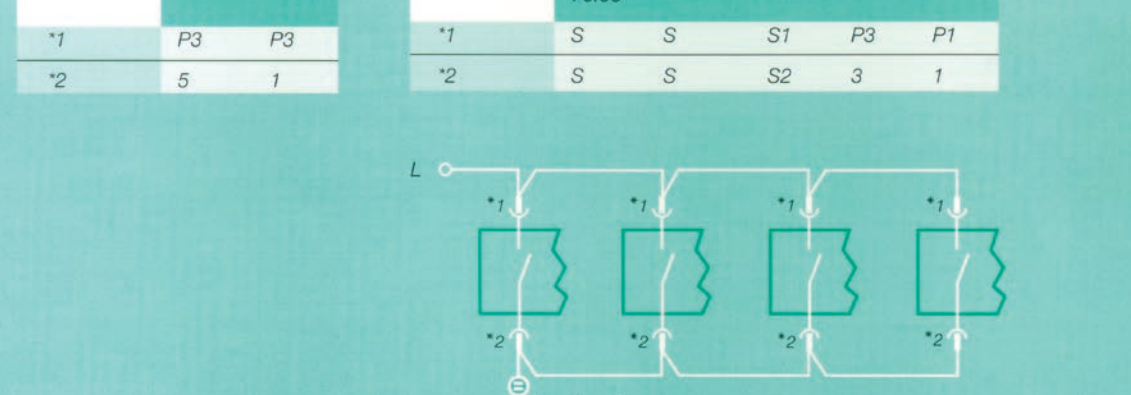

Schaltungsänderung für Strahlheizkörper

ALT:

Auf dem Klemmbrett sind alle Kontakte 1 - 4 belegt.

NEU:

Auf dem Klemmbrett sind nur noch die Kontakte 1, 3 und 4 belegt.

Der Kontakt 2 wurde zum Temperaturwächter verlegt.

Die Kontakte H + S am Temperaturwächter sind als Heißanzeige für Restwärme nur bei Bedarf anzuschließen.

Nutzbare Topfgrößen für Induktionskochzonen (Kochzonen mit Topferkennungsfunktion)

Empfohlene Richtlinien:

Kochzonendurchmesser 145 mm = mind. Topfgröße 90 mm

Kochzonendurchmesser 180 mm = mind. Topfgröße 130 mm

Kochzonendurchmesser 210 mm = mind. Topfgröße 170 mm

Kochzonendurchmesser 270 mm = mind. Topfgröße 240 mm

Kleinere Durchmesser können erzielt werden, wobei dieses sehr von der Beschaffenheit des verwendeten Kochgeschirrs abhängt.

...mit Testronden (Eisenplatten):

Kochzonendurchmesser 145 mm = mind. Topfgröße 90 mm

Kochzonendurchmesser 180 mm = mind. Topfgröße 120 mm

Kochzonendurchmesser 210 mm = mind. Topfgröße 135 mm

Kochzonendurchmesser 270 mm = mind. Topfgröße 170 mm



Diese Ergebnisse stellen das empfohlene Optimum dar und können nicht garantiert werden.